

JAK NA ANTISTATICKÉ PRACOVÍŠTĚ

Při vybavování antistatického pracoviště dbejte především na vhodný materiál a uzemnění.



Antistatický oděv
vesta a kalhoty s reflexními prvky, rukavice, boty, ochranné pásy



Dílnenský stůl s regály
výška, šířka, počet polic, materiál, nosnost




Antistatická židle

materiál, ergonomie, nosnost, ESD ochrana



Antistatické rohože

rozměry, odolnost proti olejům nebo kyselinám, materiál, tloušťka

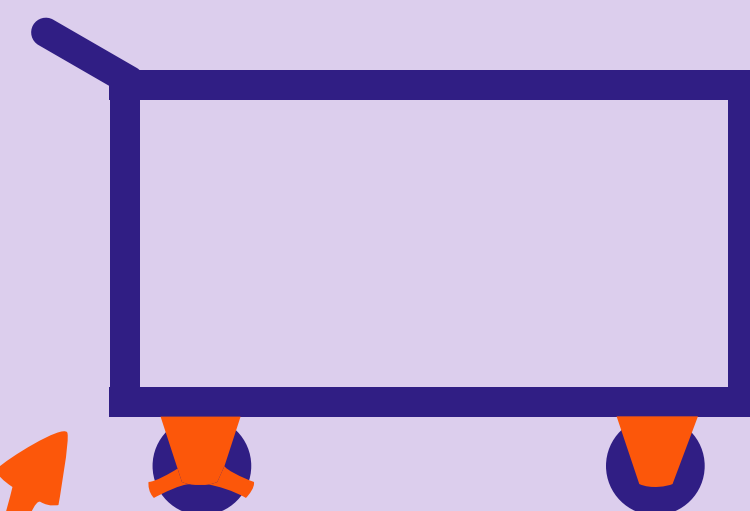

Antistatický vozík
materiál rámu a desek, nosnost, kolečka, povrchová úprava



Jak se chránit proti elektrostatickému výboji (ESD)

- › Základem je volit vhodný pracovní oděv – rukavice, boty nebo souprava se zatkanou vodivou mřížkou.
- › Předcházejte zraněním a kontrolovaně odvádějte elektrickou energii uzemňovacími kabely, kolíky nebo svorkami.
- › Vybavte se vhodným nábytkem – antistatickou židlí, stolem či vozíkem.
- › Na podlahu umístěte podložku s ESD úpravou.